PHILIPS

21 GR 125 /

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Installatie

Volg de instructies aandachtig en stap voor stap.
○ Dit cirkeltje aan het begin van een zin geeft aan dat u een handeling moet verrichten.
▷ Dit pijltje aan het begin van een zin geeft het resultaat van die handeling aan.

Plaats de TV op een stevige ondergrond (bijvoorbeeld op een TV-/videomeubel).
Laat voor ventilatie rondom de TV minstens 3 cm ruimte vrij.

De TV werkt alleen bij een spanning van 220/240 V ~ , 50Hz; raadpleeg uw handelaar bij afwijkend voltage.

○ Sluit de TV aan op een stopcontact.
○ Sluit de antennesteker aan op de aansluitbus ⊓ op het achterpaneel van de TV.

NL

Afstandsbediening

○ Schuif het batterijdekseltje naar beneden.
○ Zet de batterijen in zoals aangegeven op de afstandsbediening.
○ Sluit het batterijdekseltje.

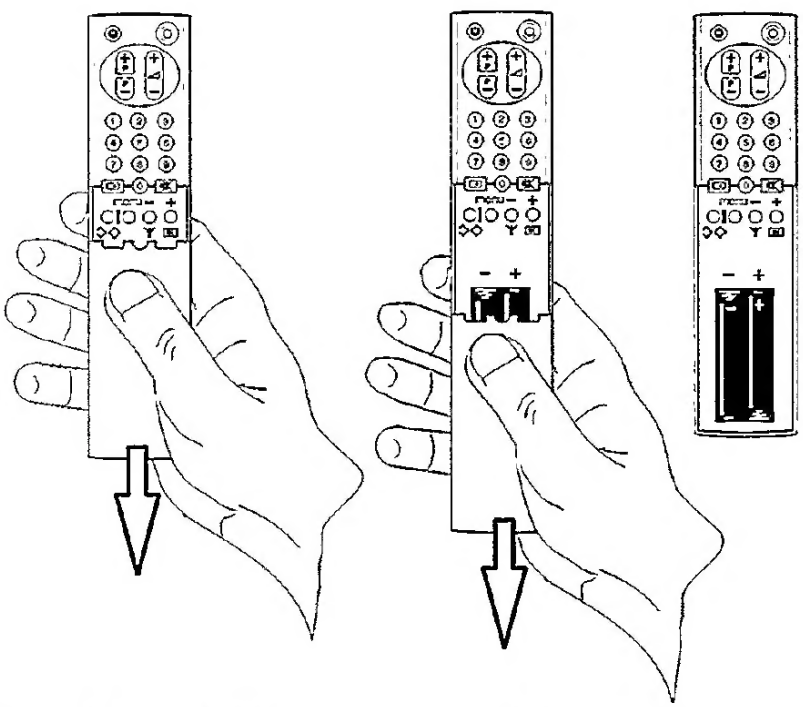

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Inschakelen van de TV

○ Druk POWER ⏻ op de voorkant van de TV in.
▷ De TV gaat aan.
Gaat er een rood lampje op de TV branden? Dan staat de TV in de Wachtstand.
○ Druk op **P** — of + op een cijfertoest opde afstandsbediening, of — of + op de TV, om de TV nogmaals in te schakelen.

Wachtstand

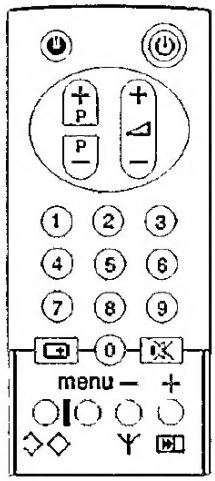

○ Door op ⏻ op de afstandsbediening te drukken kunt u de TV tijdelijk uitschakelen.
▷ Op de TV gaat een rood lampje branden.
○ Druk op **P** — of + op een cijfertoest opde afstandsbediening, of — of + op de TV, om de TV nogmaals in te schakelen.

Automatisch uitschakelen

Ongeveer een kwartier nadat de TV-zender stopt met uitzenden, schakelt uw TV automatisch naar de Wachtstand.

Schakel uw TV 's nachts uit in plaats van de Wachtstand te gebruiken.
U bespaart energie en de beeldbuis kan zich demagnetiseren, waardoor een betere kleurkwaliteit gedurende langere tijd wordt gegarandeerd.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

2 Vastleggen van TV-zenders

40 TV-zenders kunnen onder programmanummers worden vastgelegd.
Noteer de zenders met hun programmanummers terwijl u ze vastlegt.

Volg nauwkeurig de stappen **a, b, c, d.**

a. ○ Druk op ◇◇.
▷ Bewegende balk en de verdere beeldscherminformatie weer te geven.

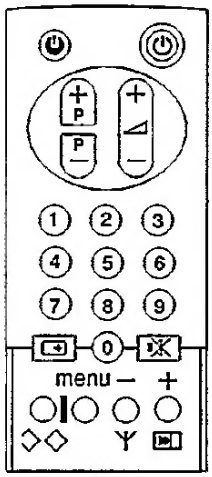

NL

b. ○ Druk op ⏭ om het zoeken te starten.
▷ De TV zoekt automatisch tot een TV-zender is gevonden.
○ Wilt u doorgaan met zoeken om een speciale zender te vinden, druk dan opnieuw op ⏭.

c. ○ Druk op **P** — of + om een programmanummer te kiezen (0-39), waaronder u de TV-zender wilt vastleggen.
▷ Het gekozen programmanummer verschijnt op het scherm.

d. ○ Druk op ◇◇ om deze keuze vast te leggen.

HERHAAL

Herhaal de stappen **a, b, c, d** totdat alle gewenste TV-zenders onder programmanummers zijn vastgelegd.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Gebruik

Informatie op het scherm

Met de aanwijzingen van 'Informatie op het scherm' kunt u het volgende zien: Het programmanummer waaronder een TV-zender is vastgelegd, de resterende tijd wanneer de tijdklok in werking is en de volumebalk bij het wijzigen van het volume.

○ Druk op ⊡ om de informatie op het scherm zichtbaar te maken.
○ Druk op ⊡ om de informatie van het scherm te laten verdwijnen.

Kiezen van TV-zenders

○ Druk op **P** — of + of op een of tweecijfertoest op de afstandsbediening.

of

○ Druk op — of + op de TV.

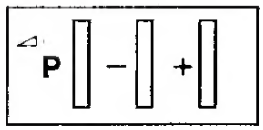

Controle van het volume

○ Druk op ◿ — of + op de afstandsbediening

of

○ Druk op ◿/**P** op de TV.
▷ Op het scherm verschijnt een balk.
○ Druk op — of + om het volume te veranderen.
4 seconden nadat u het volume hebt veranderd, werken de toetsen — of + weer als programma — of +.

Onderbreken van het geluid

○ Druk op 🔇 om het geluid te onderbreken.
○ Druk opnieuw op 🔇 of ◿ + om het geluid terug te krijgen.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Wijziging van de beeld-en geluidsinstellingen

Wanner de TV wordt ingeschakeld, zijn geluid en beeld volgens een zekere waarde ingesteld. Deze waarden zijn om te beginnen door de fabriek vastgelegd. Door het menu op het scherm te gebruiken kunt u deze waarden naar eigen persoonlijke voorkeur instellen. Bovendien zal de TV, wanneer u deze waarden vastlegt (door ◇◇ na een wijziging in te drukken), inschakelen met de door u in het geheugen vastgelegde waarden voor beeld en geluid.

O Druk op MENU.
▷ BRIGHTNESS verschijnt; wijzig de helderheid door op — of + te drukken.
O Voor het vastleggen van deze instelling toets ◇◇ indrukken.

O Druk op MENU.
▷ CONTRAST verschijnt; wijzig het contrast door op — of + te drukken.
O Voor het vastleggen van deze instelling toets ◇◇ indrukken.

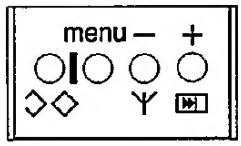

O Druk op MENU.
▷ COLOUR verschijnt; wijzig de kleur door op — of + te drukken.
O Voor het vastleggen van deze instelling toets ◇◇ indrukken.

O Druk op MENU.
▷ VOLUME verschijnt; wijzig het volume door op — of + te drukken.
O Voor het vastleggen van deze instelling toets ◇◇ indrukken.

O Druk op MENU.
▷ Het menu verdwijnt.

Als u, bijvoorbeeld na een verandering van de contrastinstelling, het menu wilt verlaten, kunt u ofwel 15 seconden wachten, ofwel toets MENU in blijven drukken tot het menu van het scherm verdwijnt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Uitschakelen door middel van de tijdklok

Door middel van deze functie kunt u de tijd instellen waarna de TV overschakelt naar de Wachtstand.

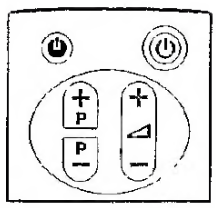

O Houd toets ⏻ ingedrukt tot de gewenste tijd op het scherm verschijnt. De tijdsperiode kan worden gekozen vanaf 90 minuten aflopend in stappen van 15 minuten. Het aftellen start onmiddellijk.
U kunt de nog resterende tijd zien door op toets ⊡ te drukken.
Tijdens de laatste minuut van de ingestelde tijd verschijnt op het scherm het aftellen in seconden, om u te waarschuwen dat de TV op het punt staat zich uit te schakelen. Is de tijd verstreken, dan schakelt het apparaat over naar de Wachtstand.

HELP Wilt u de tijdklok onderbreken, houd dan toets ⏻ zo lang ingedrukt tot het scherm "00" aangeeft.

Randapparatuur

Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing die u bij uw videorecorder of elektronische apparatuur hebt meegekregen.

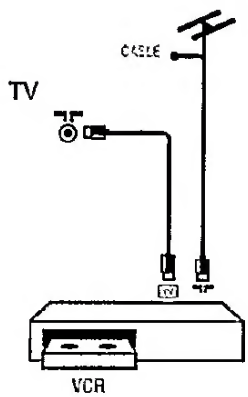

O Haal de antennekabel uit uw TV en sluit hem aan op de antenne-ingang ⊓ van uw videorecorder.
O Sluit een antennekabel aan op de uitgang TV van uw videorecorder en op de antenne-ingang ⊓ van uw TV.

Raadpleeg hoofdstuk 'Vastleggen van TV-zenders' voor het vastleggen van het videorecordersignaal onder een programmanummer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Tips

Geen of slecht beeld:

Bevindt uw TV zich dichtbij luidsprekers, niet afgeschermde geluidsapparatuur of neonlampen?
Is de antenne op de juiste manier aangesloten?
Is de steker stevig op de antennebus aangesloten en zijn de verbindingen voor een eventuele andere TV in goede conditie?

De afstandsbediening werkt niet goed:

Vermoedelijk zijn de batterijen leeg; vervang ze.

Geen enkele oplossing:

Doe uw TV uit en schakel hem opnieuw in door op toets POWER ⏻ te drukken.
Probeer nooit zelf de TV te repareren.
Schakel de TV uit en waarschuw een gespecialiseerd technicus wanneer het probleem niet opgelost is en wanneer:

- Een horizontale witte lijn op het scherm verschijnt.
- Het rode lampje onder het scherm knippert zonder dat u een toets op de afstandsbediening hebt ingedrukt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PHILIPS

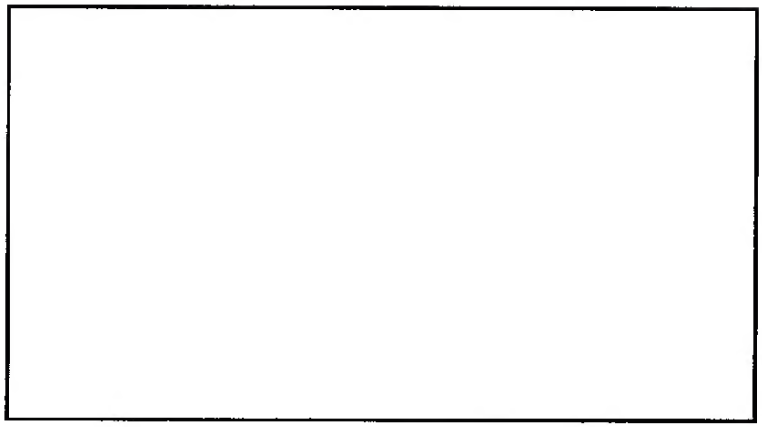

Printed in Italy by G.S.F. 92/12 11 10 9 8 7 21GR1257 RC 3119 105 2039.1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine